

КОТ КОМФОРТ

КОГТЕТОЧКИ ДЛЯ КОШЕК




Инструкция по сборке

Прыгун

Внимание

На нижней части полки есть специальные прорезы в ковроLINE и под ними необходимые монтажные отверстия

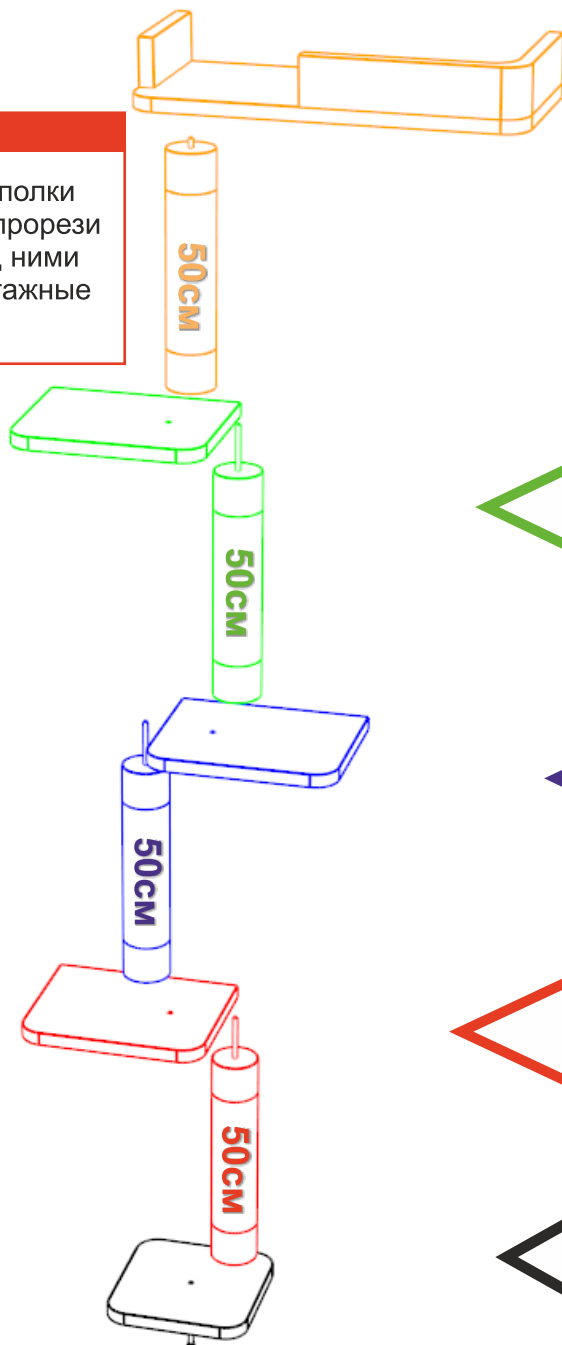

1 Вкрутить столбик 50см в верхнюю лежанку

2 Через лежанку скрутить столбики 50см и 50см

3 Через лежанку скрутить столбики 50см и 50см

4 Через лежанку скрутить столбики 50см и 50см

5 Через основание вкрутить болт в столбик

Внимание: крепление к стене (дюбеля и саморезы) приобретаются самостоятельно